

**REXANT**

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**КОМПЛЕКТ  
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ**

Арт. 45-0520, 45-0521, 45-0522, 45-0550

## ОПИСАНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ

Готовый к установке комплект видеонаблюдения REXANT.

Видеокамеры оснащены высокочувствительной матрицей, предоставляющей превосходное качество изображения. Оборудование работает на основе новейшей технологии AHD, позволяющей передавать изображение с разрешением до 1944р по коаксиальному кабелю на расстояние до 500 м без потерь и задержек.

Комплект предназначен для создания системы видеонаблюдения на небольших объектах: квартирах, загородных домах, офисных, торговых и складских помещениях.

## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


См. эксплуатационные документы на компоненты набора.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ


Комплект поставки	45-0520	45-0521	45-0522	45-0550
Камера внешней установки	4 шт.	-	2 шт.	4 шт.
Камера внутренней установки	-	4 шт.	2 шт.	-
Видеорегистратор		1 шт.		
Блок питания 2 A 12 В/230 В		2 шт.		
Разветвитель питания 1x5 (1 x9) *		1 шт.		
Кабель универсальный 20 м (18 м) *		4 шт.		
Мышь проводная USB		1 шт.		
Наклейка «Внимание, ведется видеонаблюдение» 100x100 мм		1 шт.		



Цифровой видеорегистратор



Разветвитель питания



Камера цветная



USB-мышь



Кабель комбинированный 20 м




Блоки питания

## ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- Не пользуйтесь устройством, если оно повреждено или имеет признаки неисправности.
- Избегайте попадания на изделие жидкостей.
- Запрещается механическое воздействие на видеорегистратор и камеры.
- Устанавливайте и используйте только внутри помещения (для внутренних камер и видеорегистраторов).
- Устанавливайте в хорошо вентилируемых помещениях.
- Избегайте высоких температур, попадания прямых солнечных лучей и влаги.
- Не устанавливайте видеорегистратор в места воздействия чрезмерного количества пыли.
- В случае поломки устройства обратитесь в сервисный центр.
- Не пытайтесь разбирать, диагностировать или ремонтировать комплект самостоятельно. Ремонт должен осуществляться только квалифицированным специалистом!

## УСТАНОВКА КАМЕРЫ

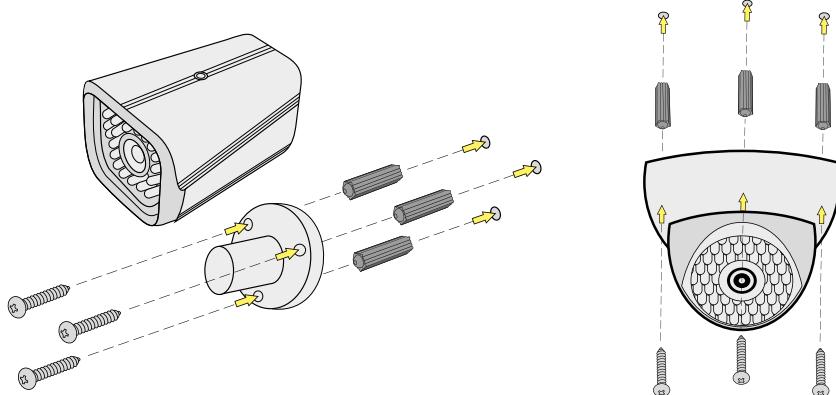

Закрепить камеру с кронштейном с помощью дюбель-гвоздей.

## УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

1. Отвинтите и снимите верхнюю панель видеорегистратора.
2. SATA-кабель и кабель питания внутри.




3. Подключите кабель питания и SATA-кабель к жесткому диску




4. Прикрутите нижние винты к диску снаружи видеорегистратора.
5. Установите крышку видеорегистратора обратно и закрутите остальные винты.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

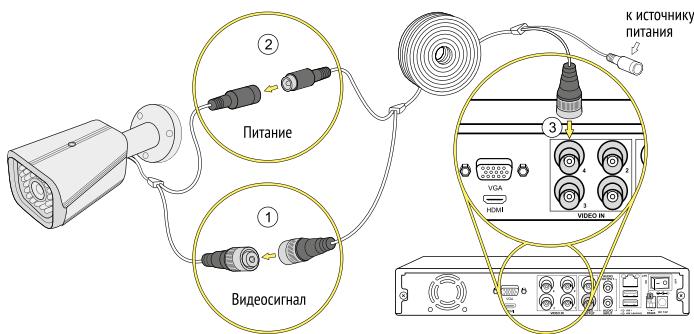


1. Соединить видеоразъем (желтый) комбинированного кабеля с соответствующим видеоразъемом камеры.
2. Соединить разъем (красный) питания комбинированного кабеля с соответствующим разъемом питания видеокамеры.
3. Соединить второй видеоразъем (желтый) комбинированного кабеля с видеовходом видеорегистратора.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ

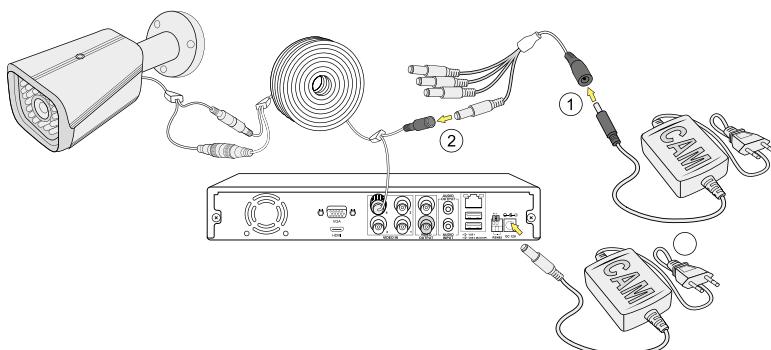


1. Подключить разветвитель к блокам питания.
2. Каждый отдельный разъем разветвителя питания соединить с соответствующим разъемом питания комбинированного кабеля.
3. Видеорегистратор подключается вторым блоком питания.

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МОНИТОРУ

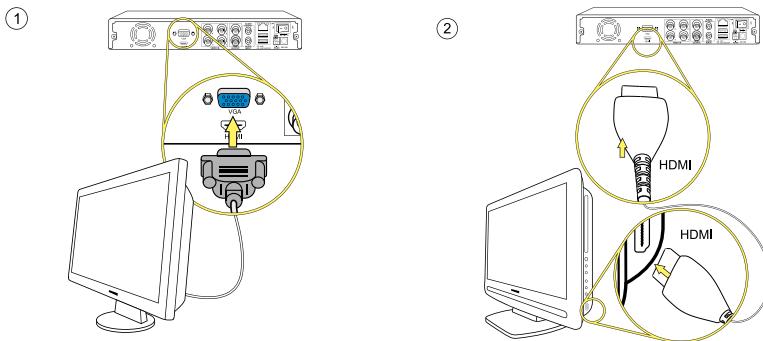

1. Монитор с VGA-выходом подключить к видеорегистратору соответствующим кабелем (не входит в комплект поставки).
2. Монитор с HDMI-выходом подключить к видеорегистратору соответствующим кабелем (не входит в комплект поставки).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СЕТИ INTERNET

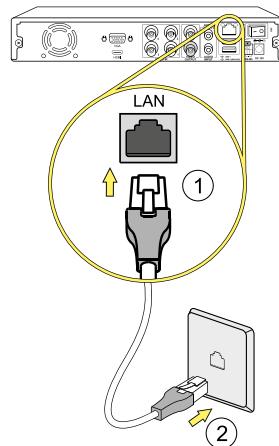

1. Подключить LAN-кабель к соответствующему входу видеорегистратора.
2. Подключить видеорегистратор посредством сетевого кабеля к сети интернет/роутеру/сетевой розетке (не входит в комплект поставки).

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАМЕРЫ

Наименование неисправности	Вероятная причина	Способ устранения
Отсутствие видеосигнала на входе видеорегистратора. Отсутствие отображения видеонформации на мониторе (ТВ).	Отсутствие питания	1.1. Проверить исправность источника питания (заменить источник питания); 1.2. Проверить подключение кабеля питания (при необходимости подключить кабель согласно инструкции); 1.3. Проверить целостность кабеля питания (при необходимости заменить кабель).
	Обрыв кабеля	2.1. Проверить подключение кабеля (при необходимости подключить кабель согласно инструкции); 2.2. Проверить целостность кабеля (при необходимости заменить кабель).
	Неисправен видеорегистратор	В течение гарантийного срока обратиться к продавцу.
	Неисправна камера	В течение гарантийного срока обратиться к продавцу.

## ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

- Транспортировка изделия допускается в упаковке изготовителя любым видом крытого транспорта, обеспечивающим защиту товара от механических повреждений, загрязнений и попадания влаги.
- Храните изделие в упаковке производителя в помещениях с естественной вентиляцией при температуре -10...+50 °C и относительной влажности воздуха не более 90%.
- При соблюдении описанных выше требований, срок хранения не ограничен.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделия производится в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения покупателем правил, указанных в Руководстве по эксплуатации.

Замена изделия производится только после предварительного тестирования.

1. Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкцией

по эксплуатации и с использованием стандартов и/или требований безопасности.

2. Настоящая гарантия недействительна в случаях, если повреждение или неисправность вызвана пожаром, молнией или другими природными явлениями; попаданием жидкости внутрь изделия; механическими повреждениями; неправильным использованием, в том числе и подключением к источникам питания, отличным от упомянутых в инструкции по эксплуатации; износом; халатным отношением, включая попаданием в изделие посторонних предметов и насекомых; ремонтом или наладкой, если они были произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также инсталляцией, адаптацией, модификацией или эксплуатацией с нарушением технических условий и/или требований безопасности.
3. В том случае, если в течение гарантийного срока часть или части товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы изготавителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, то потребитель теряет все и любые права настоящей гарантии, включая право на возмещение.
4. Действие настоящей гарантии не распространяется на программное обеспечение, детали отделки и корпуса, лампы, батареи и аккумуляторы, и прочие детали, обладающие ограниченным сроком использования.

Гарантия действительна только при наличии полностью и правильно заполненного гарантийного талона. Производитель гарантирует выполнение обязательств по удовлетворению требований покупателя, установленных действующими нормативными актами.

Продавец обязан выдать покупателю гарантийный талон с указанием даты и места продажи, названия фирмы, печатью организации и подписью уполномоченного лица.

#### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ В СЛУЧАЕ:**

- Отсутствия правильно заполненного гарантийного талона, чека и упаковки изделия в товарном виде.
- Видимых физических повреждений и/или следов самостоятельного ремонта изделия.
- Неработоспособности ввиду обстоятельств непреодолимой силы: стихийные, военные действия и пр.
- Гарантия распространяется только на территории Российской Федерации.

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование товара	
Модель (артикул производителя)	
Место продажи	
Дата продажи	
Печать и подпись продавца	
Подпись покупателя	

Изготовитель: ООО «СДС»

Адрес места нахождения:

123060, Россия, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, д. 3, эт. 5, пом. 1, ком. 3.

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции:

141402, Россия, Московская обл, г. Химки, ш. Вашутинское, вл. 35, с. 1

Дату изготовления см. на упаковке и/или изделия.

